

COMPRESOR DE AIRE DE 9 GALONES Y 7 HP CON CARRETILLA

GUÍA DE INICIO - PREPARACIÓN DEL MOTOR Y COMPRESOR

1

Conecte la línea de aire al acoplador.





2

Cierre la perilla de regulación (en sentido antihorario).



3

Cierre ambas válvulas de drenaje.

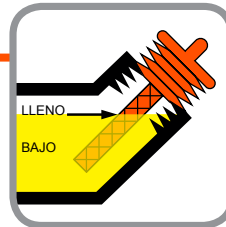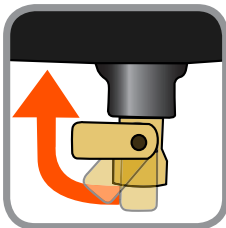

4

Llene el motor con aceite a través del orificio de llenado de aceite. (el aceite se vende por separado)




5

Llene la bomba con aceite. No supere el límite máximo. (el aceite se vende por separado)



6


Llene el tanque con combustible. (el combustible se vende por separado)

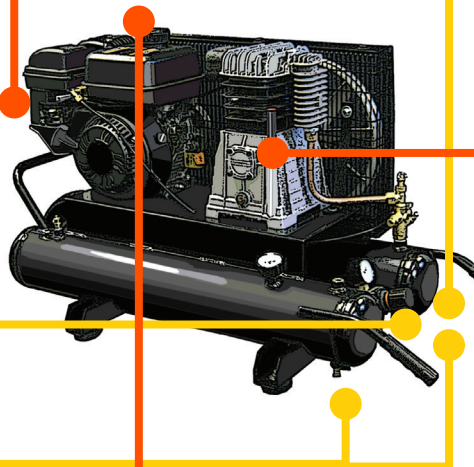

INICIO

7

Abra la válvula piloto.

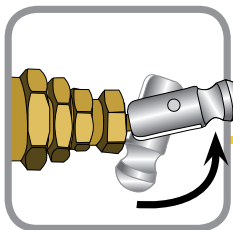


8

Ajuste el estrangulador y abra la válvula de combustible.



9

Encienda el compresor.

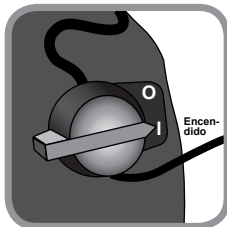


10

Jale del cable.



11

Mueva el estrangulador para poner en funcionamiento.

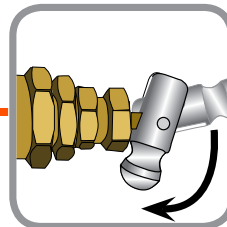

12

Cierre la válvula piloto.